


# KONFIGURACJA SUWMIARKI SYLVAC BLUETOOTH

Dotyczy narzędzi z firmware  $\geq$  4.0

## Uruchomienie modułu BLUETOOTH.

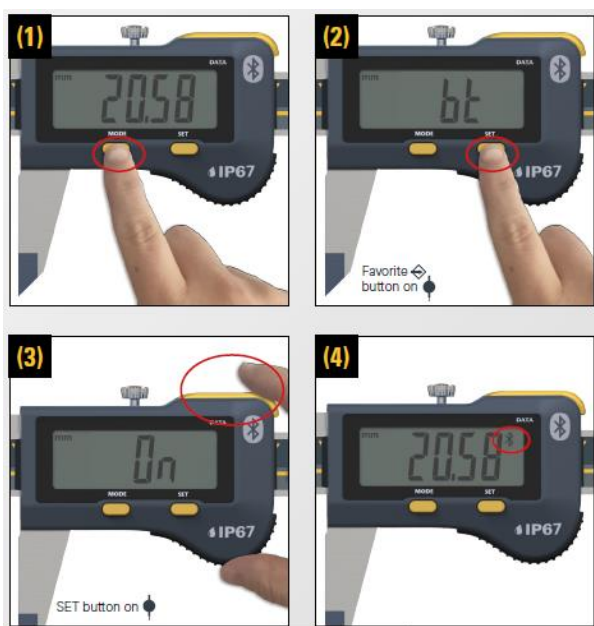

Procedura uruchomienia modułu Bluetooth suwmiarki Sylvac:


- Krótkimi naciśnięciami [ $<1s$ ] przycisku MODE (1), przesuwaj menu suwmiarki do momentu pojawienia się symbolu  $<bt>$  (2),
- Następnie przyciskiem SET (2) krótkimi naciśnięciami [ $<1s$ ] zmieniaj menu do momentu pojawienia się symbolu  $<On>$ (3)
- Przyciskiem wysyłania danych (3) potwierdź wybór właściwego ustawienia.
- Włączony moduł Bluetooth widoczny jest na ekranie suwmiarki (4)

## Wybieranie profilu Bluetooth (SIMPLE, PAIR, HID)




W zależności od preferowanego trybu pracy, należy wybrać odpowiedni profil Bluetooth:


- Naciśnij przycisk MODE (1) dłużej [ $>2s$ ]. Po wejściu do menu krótkimi naciśnięciami [ $<1s$ ] przycisku MODE (1), przesuwaj menu suwmiarki do momentu pojawienia się symbolu  $<bt.CFG>$  (2),
- Następnie przyciskiem SET (2) krótkimi naciśnięciami [ $<1s$ ] zmieniaj menu do momentu pojawienia się oczekiwanego profilu  $<SIMPLE>$ ,  $<PAIR>$  lub  $<HID>$  (3)
- Przyciskiem wysyłania danych (3) potwierdź wybór właściwego ustawienia. Aktywny profil oznaczony jest symbolem  $\div$ (3)

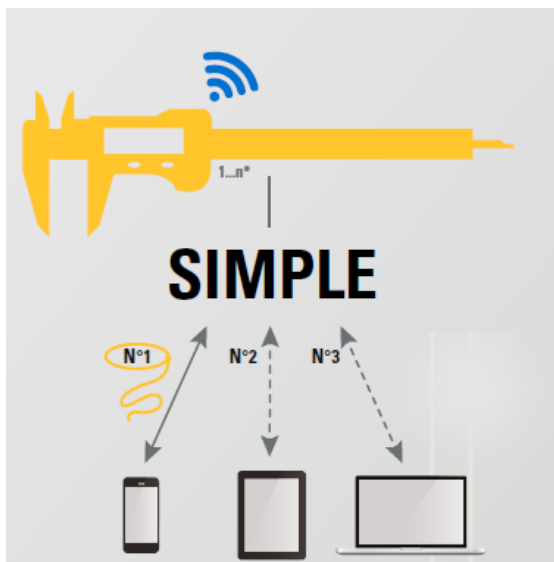

- Możliwość skonfigurowania z kilkoma komputerami/tabletami z oprogramowaniem.
- Działanie w jednym momencie możliwe jest tylko z urządzeniem, które pierwsze wymusi połączenie.
- Profil przydatny jeśli wiele osób korzysta z tego samego narzędzia i łączy go ze swoim komputerem/tabletem
- Brak konieczności rozparowywania i parowania narzędzia za każdym razem.

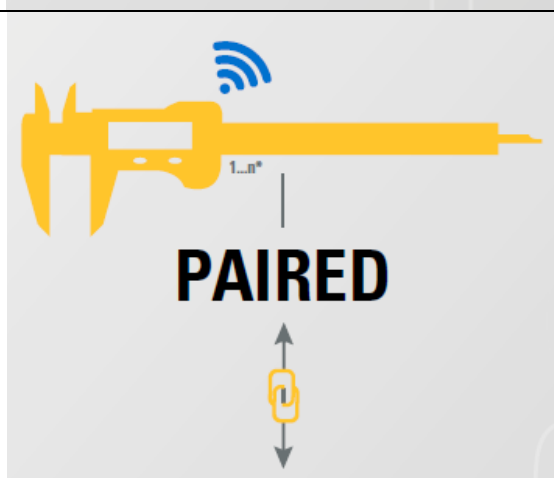

- Trwałe połączenie narzędzia z komputerem/tabletem oraz oprogramowaniem,
- Zastosowanie na stanowiskach stacjonarnych lub stanowiskach na których korzystamy tylko z jednym komputerem/tabletem,
- Stabilność połączenia,
- Brak obaw o połączenie z innym urządzeniem,
- Aby połączyć z innym komputerem/tabletem należy zawsze resetować aktualne parowanie.

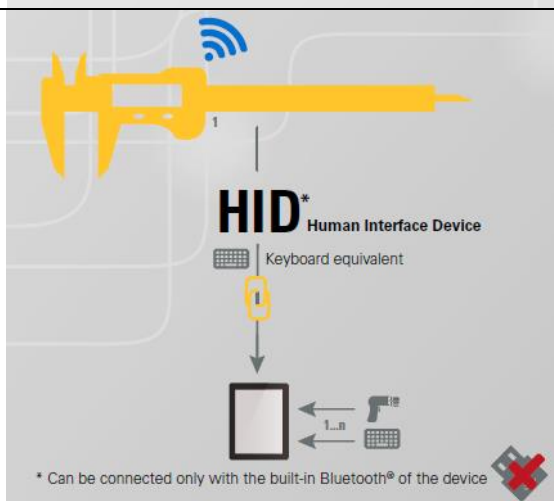

- Możliwość połączenia z dowolnym komputerem/tabletem z wbudowanym modułem Bluetooth (Windows 10 z HID)
- Tryb imitujący działanie klawiatury
- Wysyłanie danych do dowolnego programu zainstalowanego na komputerze,
- Nie wymaga zewnętrznego oprogramowania,
- Aby połączyć z innym komputerem/tabletem należy zawsze resetować aktualne parowanie.

## Resetowanie narzędzia



Aby zresetować instrument i usunąć całe parowanie z urządzeń, użyj przycisków MODE i SET. (wybrany profil się nie zmienia, a technologia Bluetooth® jest włączona. Parametry urządzenia wracają do ustawień fabrycznych):

- Naciskaj jednocześnie przyciski MODE i SET (>4s)(1) do momentu pojawienia się napisu <rESEt>(2)
- Następnie urządzenie zostanie uruchomione ponownie(3)
- Przyrząd został zresetowany

## Resetowanie modułu Bluetooth



Procedura resetowania połączeń Bluetooth:

- Krótkimi naciśnięciami [<1s] przycisku MODE (1), przesuwaj menu suwmiarki do momentu pojawienia się symbolu <bt> (2),
- Następnie przyciskiem SET (2) krótkimi naciśnięciami [<1s] zmieniaj menu do momentu pojawienia się symbolu <rESEt>(3)
- Przyciskiem wysyłania danych (3) potwierdź wybór właściwego ustawienia.
- Zresetowany moduł Bluetooth widoczny jest na ekranie suwmiarki (4) jako migająca ikona.

W przypadku pytań :  
Oberon sp z o.o.  
[Oberon@oberon.com.pl](mailto:Oberon@oberon.com.pl)  
(48 22) 877 15 48